

Vorteil

* jeder Abtastwert zu jeder Abtastfrequenz
(wird nicht als Störung wahrgenommen,
wenn beliebig vorliegt) z.B. Telefon

↓ Problem nur bei Datenhaufen
↓ Sicherung (Nachteil: teuer)


Nachteil

* große Datenmengen



↓ schnelle Übertragung notwendig

↓ Stoß an Grenzen

PCM → Zeitmultiplex

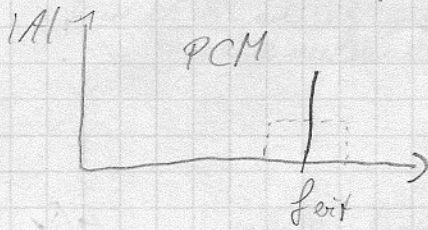

Frequenz-Multiplex

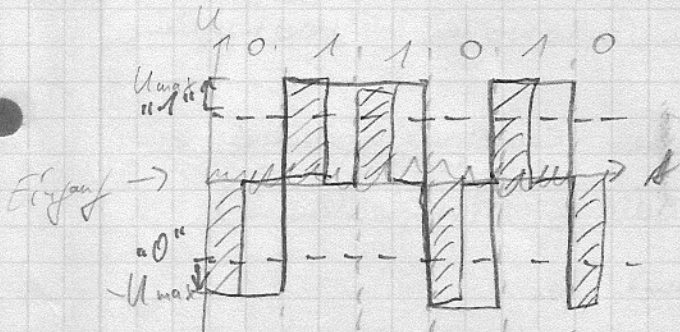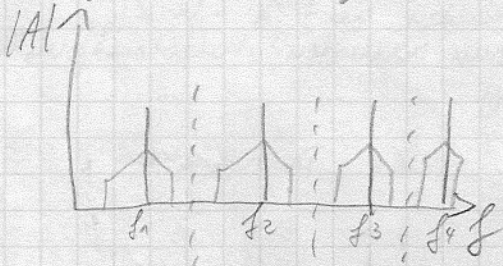

Methoden
zur genaueren
Bestimmung
des Signales!

